

**Erforderliche Spezialwerkzeuge:**

- 00 9 317

*Hinweis:*

Um ein Aufbiegen an den Enden der Stoßleiste (1) zu vermeiden:

Mit zwei Spezialwerkzeugen 00 9 317 Klipps (2) der Stoßleiste (1) ausklippsen.

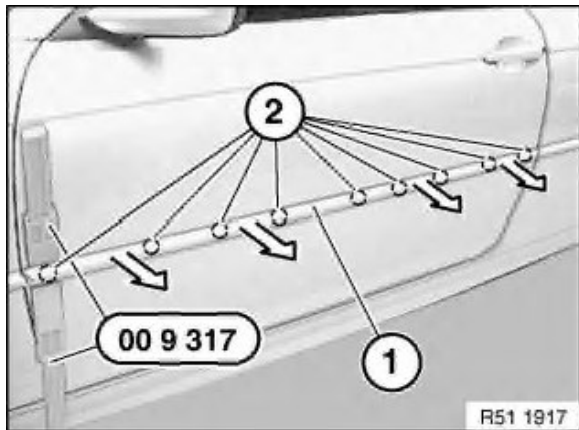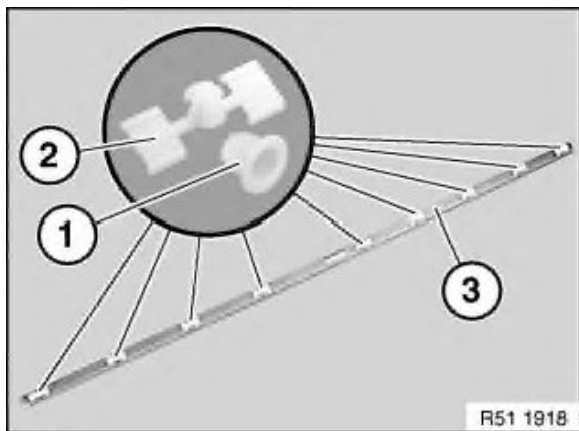

Ggf. Klipps von Vordertür ausheben.

Einbauhinweis:

Ggf. defekte Gummitüllen (1) und Klipps (2) ersetzen.

Gummitüllen (1) vor Montage mit Seifenlauge (Geschirrspülmittel) benetzen.

Klipps mit Gummitülle in Stoßleiste (3) einklippsen und ausrichten.

Stoßleiste (3) in Tür einklippsen.